



Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus


Ennen irrotusta varmista, että liesituuletin on pois päältä. Huippumurilla varustetut liesikuvut on hyvä kytkeä minimiasentoon. Alla oleva ohje koskee teräksisiä, konepestäviä rasvasuodattimia. Mikäli kyseessä on tekstiilinen, kangasmainen rasvasuodatin, noudata valmistajan ohjetta.

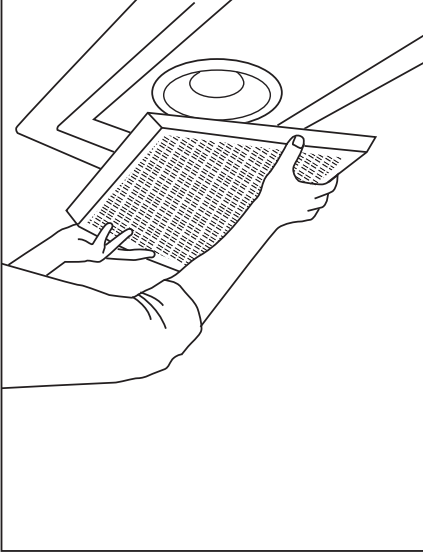

Irrota liesituulettimen rasvasuodatin pestäväksi 1-3 kk välein.

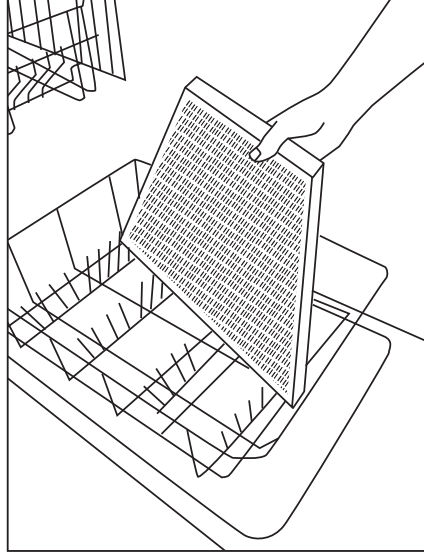

Pääsääntöisesti rasvasuodatin suositellaan pestäväksi astianpesukoneessa.

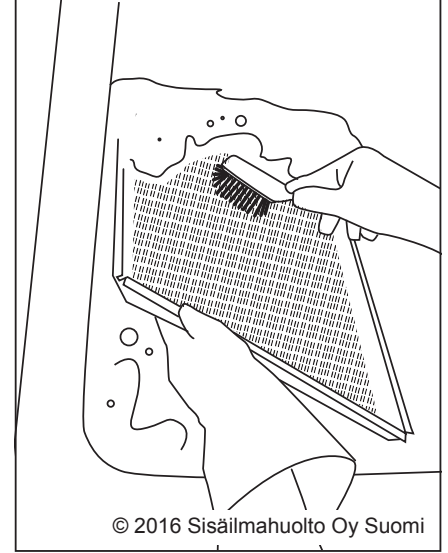

Mikäli käytössäsi ei ole astianpesukonetta tai liesituulettimen valmistaja ei suosittele konepesua, voit liottaa ja harjata rasvasuodattimen astianpesuaineliuoksessa.