






Vimin

Vimin –korvausilmalaitte sijoitetaan lämmityspatterin ja seinän väliseen tilaan.

Ilmaa tulee laitteeseen seinän läpivientiputken kautta ja ilma virtaa sisään osittain laitteen päädyissä olevista virtausaukoista ja osittain laitteen ja patterin välistä.

Laitteessa on helposti vaihdettava suodatin.

Huonoja puolia on laitteen vetohaitat silloin, kun patteri ei ole päällä. Ensiarvoisen tärkeää onkin huolehtia siitä, ettei termostaattia ole peitetty.

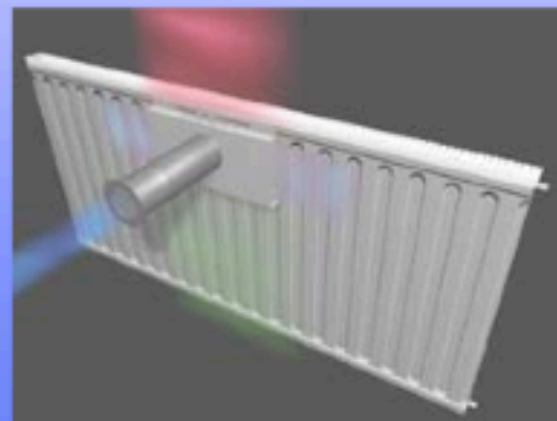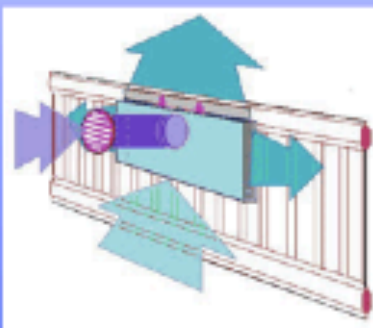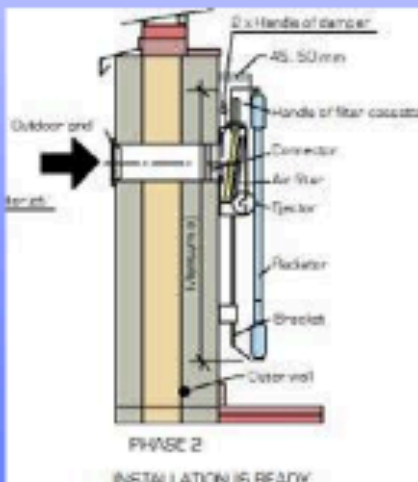



Vimin

KÄYTTÖ JA HUOLTO

Vimin -venttiili on **täysin auki** kun säätövivut on V:n mallisesti väännetty sivuille päin ja **minimillä**, kun vivut ovat vierekkäin keskellä.

Minimi -asento on talviasento ja **auki -asento** on kesäasento.

Vimin -suodattimen puhdistamista suositellaan vähintään kerran vuodessa. VTS toimittaa suodattimet kiinteistöön ja kiinteistöhoitaja jakaa ne huoneistoihin. Asukkaat vaihtavat suodattimet itse. VTS Kiinteistönpitoyksikkö tilaa kiinteistöhuollolta suodattimien jakotyön.

Suodatin vaihdetaan nostamalla suodatinkehikko ylöspäin venttiilistä. Uusi suodatin asennetaan kehikon sisälle ja se työnnetään takaisin Vimin -laitteeseen.





Vimin Auki

Vimin -venttiili on **täysin auki**, kun säätövivut on V:n mallisesti väännetty sivuille päin.

Auki -asento on kesäasento.





Vimin Kiinni (minimi)

Vimin -venttiili on **minimillä**, kun vivut ovat vierekkäin keskellä.

Minimi -a sento on talviasento.



